ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

MOES STAR FEATHER

Wi-Fi сензорен ключ за осветление и управление на сцени

> За едноканални и двуканални варианти, бял и сив цвят, EU версия. Инструкцията е приложима за вариантите с необходим нулев проводник.

1. Предназначение

MOES Star Feather е интелигентен сензорен ключ с Wi-Fi свързаност за управление на осветителни вериги и за активиране на съвместими смарт сцени. Управлението е възможно от сензорния панел, през приложението MOES и чрез поддържани гласови асистенти.

2. Важни указания за безопасност

- Монтажът, демонтажът и електрическото свързване трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
- Преди работа изключете захранването от съответния автоматичен прекъсвач и проверете липсата на напрежение с подходящ измервателен уред.
- За този модел е задължителен нулев проводник (N) в монтажната кутия. Не свързвайте N към защитния проводник (PE).
- Не превишавайте допустимия ток. При двуканалния вариант максималният общ ток на ключа е 10 A.
- Не монтирайте или сваляйте лицевия панел при включено захранване. Използвайте устройството само в условията, посочени от производителя.

3. Технически характеристики

Тип: Wi-Fi сензорен стенен ключ, EU версия; 1 или 2 канала

Обозначения в ръководството на производителя: SFL01 / SFL02

Захранващо напрежение: 90–250 V AC, 50/60 Hz

Максимален ток: до 10 A на канал; до 10 A общо за устройството

Безжична мрежа: Wi-Fi 2,4 GHz; честотен диапазон 2,412–2,484 GHz


Приложение: MOES (препоръчително); Tuya Smart / Smart Life също се поддържат

Нулев проводник: Необходим

4. Монтаж и електрическо свързване

Клемните обозначения са отбелязани върху корпуса. Използвайте ги за идентифициране на връзките; цветовете на проводниците в инсталацията може да се различават.

L – фазов проводник (захранване); N – нулев проводник; L1 – изход към осветител 1; L2 – изход към осветител 2 (само при двуканален модел).

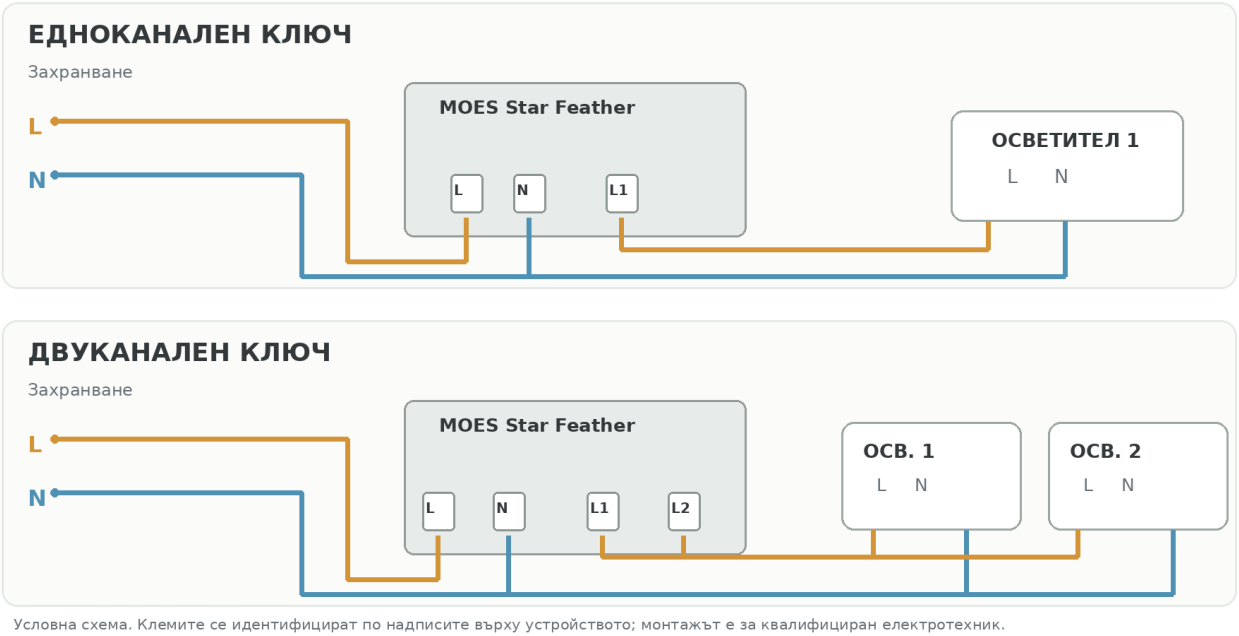

Принципни схеми за едноканален и двуканален вариант (EU).

Последователност на монтажа

- Изключете захранването и проверете липсата на напрежение в монтажната кутия.
- Демонтирайте стария ключ. Направете снимка и идентифицирайте фазовия, нулевия и изходните проводници.
- При изключено захранване свържете проводниците към клемите L, N и L1; при двуканалния модел свържете и L2.
- Уверете се, че проводниците са добре затегнати и няма оголени части извън клемите.
- Отстранете внимателно стъкления лицев панел при необходимост, закрепете корпуса в монтажната кутия с винтовете и монтирайте панела отгоре.
- След приключване на монтажа включете захранването и проверете локалната работа на ключа.

Ако не разполагате с нулев проводник или не можете да идентифицирате надеждно кабелите, не продължавайте монтажа. Потърсете квалифициран електротехник.

5. Добавяне към приложението MOES

Преди започване осигурете работеща Wi-Fi мрежа на 2,4 GHz и включете Wi-Fi и Bluetooth на телефона.

- Инсталирайте приложението MOES от магазина за приложения на телефона.
- Създайте профил чрез регистрация или влезте в съществуващ профил.
- Натиснете и задръжте сензорния бутон приблизително 6 секунди, докато белият индикатор в долната част на ключа започне да мига. Устройството преминава в режим на сдвояване.
- В приложението MOES изберете „+“ → „Добавяне на устройство“. При откриване на ключа натиснете „Добавяне“.
- Въведете паролата за Wi-Fi мрежата, изберете „Напред“ и изчакайте добавянето да приключи.
- При успешно свързване задайте желано име и потвърдете с „Готово“.

Повторно сдвояване / нулиране на Wi-Fi

Ако ключът не се свързва или искате да го добавите към друга мрежа, задръжте сензорния бутон за около 6 секунди, докато долният бял индикатор започне да мига. След това повторете процедурата за добавяне в приложението.

6. Ежедневно управление

Режим „Осветление“

При конфигуриране на бутон за осветление докосването включва или изключва свързаната осветителна верига. Двуканалният модел позволява управление на две отделни осветителни вериги.

Режим „Сцена“

При конфигуриране за смарт сцена съответният бутон задейства предварително зададени действия със съвместими устройства. Един бутон не може едновременно да служи като директно управление на осветление и като бутон за сцена; при двубутонен ключ функциите могат да се разпределят между двата бутона.

Вибрационна обратна връзка

При докосване ключът може да потвърждава действието с кратка вибрация. Налични са три нива на вибрация и режим с изключена вибрация (общо четири настройки). Настройката се извършва чрез наличните опции за устройството в приложението.

Гласово управление

Продуктът поддържа съвместими функции на Amazon Alexa и Google Home. Свържете услугата към профила си съгласно указанията в съответната платформа.

7. Отстраняване на често срещани проблеми

Ключът не се включва

Проверете автоматичния прекъсвач, захранващото напрежение и правилното свързване на L и N. Проверка на електрическата инсталация се извършва само от електротехник.

Приложението не намира устройството

Проверете дали телефонът е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi и Bluetooth е включен. Задръжте бутона около 6 секунди до мигане на белия индикатор и опитайте отново.

Добавянето към Wi-Fi се проваля

Проверете правилността на Wi-Fi паролата, стабилността на сигнала и наличието на интернет. При необходимост приближете рутера или опитайте в друга 2,4 GHz мрежа.

Осветлението не реагира

Проверете настройката на бутона: възможно е да е конфигуриран за активиране на сцена, вместо за директно управление на осветлението. При съмнение за проблем със свързването потърсете електротехник.

Гласовото управление не работи

Проверете дали устройството е онлайн в приложението MOES и дали е свързано със съответния гласов асистент.

8. Гаранция и обслужване

Производителят посочва 24-месечна гаранция от датата на покупката. Съхранявайте документ за покупка. За гаранционно обслужване се обърнете към търговеца, от когото е закупен продуктът. Повреди, причинени от неправилен монтаж, механично увреждане или неправилна употреба, може да не се покриват от търговската гаранция. Законовите права на потребителя се запазват.

9. Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте електрическото и електронното оборудване заедно с несортираните битови отпадъци. Предавайте го в определените за целта пунктове за събиране и рециклиране.

> Важно: тази инструкция обхваща едноканалния и двуканалния Wi-Fi вариант от серия MOES Star Feather с нулев проводник. При разлика между схемата тук и обозначенията върху конкретния продукт се ръководете от обозначенията на производителя и потърсете квалифициран електротехник.